



Montageanleitung


Brennholzkarre Stahl

Bestell-Nr. 82307

MANŪFACTUM.

Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Frontplatte	1
2	Stützbügel	2
3	Bodenplatte	1
4	Schlitzschraube 1 1/4"	6
5	Sicherungsmutter	14
6	Transportbügel	1
7	Schlitzschraube 1 3/4"	2
8	Schlitzschraube 5/8"	2
9	Querstrebe	2
10	Schlitzschraube 1 1/2"	4
11	Achse	1
12	Distanzhülse	2
13	Rad	2
14	Splint	2

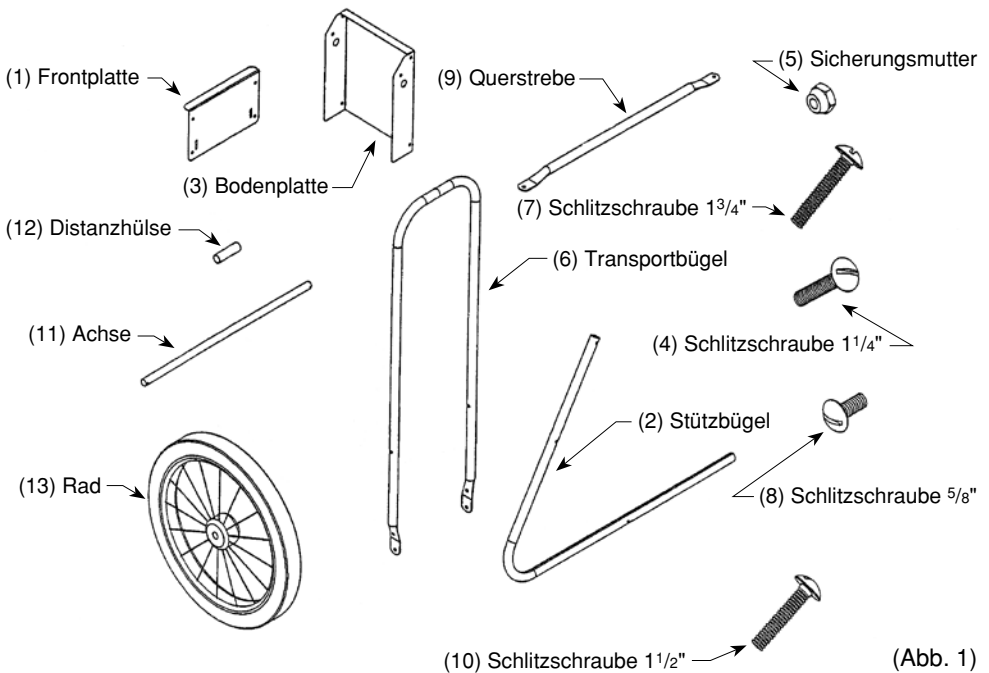

(Abb. 1)


Sie benötigen:

- einen Schlitzschraubendreher
- einen Zangenschlüssel

Montage

Am einfachsten gelingt der Zusammenbau mit Hilfe einer zweiten Person.

1. Entnehmen Sie sämtliche Einzelteile der Verpackung und sortieren sie entsprechend der Abbildungen.

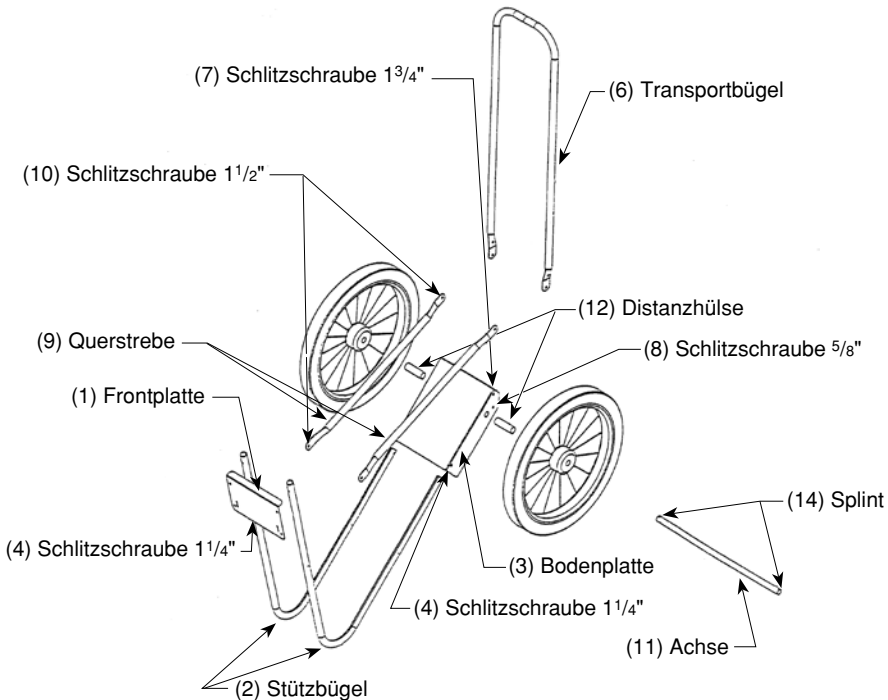

(Abb. 2)

2. Befestigen Sie die Frontplatte mit je vier Schrauben (4) und Sicherungsmuttern (5) an den beiden Stützbügeln (2). Stecken Sie die Schrauben von außen durch Frontplatte und Stützbügel und kontern sie von innen mit den Muttern.
3. Verbinden Sie nun die Stützbügel (2) mit der Bodenplatte (3), indem Sie zwei Schrauben (4) von außen durch die Bohrungen von Bodenplatte und Stützbügel stecken und von innen mit zwei Muttern (5) kontern.
4. Befestigen Sie den Transportbügel (6) an der Bodenplatte (3). Stecken Sie auf jeder Seite jeweils eine Schraube (7) durch die oberen Bohrungen des Transportbügels in die Bodenplatte durch die hinteren Bohrungen der Stützbügel. Dann stecken Sie jeweils eine Schraube (8) durch die unteren Bohrungen des Transportbügels in die Bodenplatte. Sichern Sie die Schrauben von innen mit den Muttern (5).
5. Montieren Sie die Querstreben (9) mit den Schrauben (10) an Stützbügeln (2) und Transportbügel (6). Beachten Sie dabei die korrekte Position der Querstreben:
 - a) Transportbügel – an der Innenseite: Schrauben von außen durch die Bohrungen von Transportbügel und Querstreben stecken.
 - b) Stützbügel – an der Außenseite: Schrauben von außen durch die Bohrungen von Querstreben und Stützbügel stecken.Kontern Sie die Schrauben von der Innenseite mit den Sicherungsmuttern (5).

6. Führen Sie die Achse (11) durch die großen Bohrungen der Bodenplatte (3), so daß sie gleichmäßig auf beiden Seiten der Bodenplatte übersteht.
7. Schieben Sie auf jedes Ende der Achse (11) eine Distanzhülse (12).
8. Setzen Sie auf jedes Ende der Achse (11) ein Rad (13). Sichern Sie die Räder, indem Sie vor jedem Rad einen Splint (14) durch die Achse stecken.
9. Ziehen Sie abschließend alle Schrauben und Muttern fest an.

Pflege und Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen. Ziehen Sie gelöste Schrauben und Muttern nach.
- Schmieren Sie die Radlager bei Bedarf mit etwas Maschinenöl. Geben Sie dazu zwei Tropfen Öl in die Lagerbuchsen. Achten Sie darauf, daß Sie nicht zu viel Öl verwenden, da sich daran Schmutz ablagern und langfristig Oberflächenbeschädigungen verursachen könnte.
- Bewahren Sie die Brennholzkarre immer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie die Brennholzkarre keinesfalls hinter sich her, wenn Sie sie abschüssiges Gelände hinabrollen! Sie könnten stolpern oder stürzen und dadurch die Kontrolle über das Gefährt verlieren.
- Bewegen Sie die Brennholzkarre immer mit großer Vorsicht über unebenes, abschüssiges Gelände, Treppen, Bordsteinkanten etc.
- Bewegen Sie die Brennholzkarre auf einer Treppe
(1) aufwärts immer hinter sich her;
(2) abwärts immer vor sich her.
- Sorgen Sie vor dem Betreten einer Treppe dafür, daß der Transportweg frei von Hindernissen ist, an denen Sie oder die Brennholzkarre hängenbleiben oder stürzen könnten.
- Setzen oder stellen Sie sich keinesfalls auf die Brennholzkarre.
- Das maximale Belastungsgewicht der Brennholzkarre von 90 kg darf nicht überschritten werden.

MANUFACTUM.

Zeche Waltrop · Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop
Telefon 02309/939 050 · Fax 02309/939 850
www.manufactum.de · info@manufactum.de