

# Balkonhochbeet Lärchenholz

Bestell-Nr. 19465






## Hinweis

Im befüllten Zustand kann das Hochbeet einiges Gewicht auf die Waage bringen, insbesondere wenn die Erde naß ist. Bei einer Aufstellung auf dem Balkon ist deshalb vorab unbedingt das konstruktionsbedingt maximal zulässige Belastungsgewicht zu prüfen.

## Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Kopfteile	2
2	Seitenbrett mit Nut	2
3	Seitenbrett mit Nut und Feder	2
4	Seitenbrett mit Feder	2
5	Hülsenmutter	24
6	Gewindestift	12
7	Einlegeboden	1
8	Folie (o. Abb.)	1
9	Ablageleiste lang	2
10	Ablageleiste kurz	2
11	Holzdübel	8
12	Exzenterverbindung mit Einschraubdübel	4
13	Kreuzschlitzschraube für Ablagerahmen 3,5 x 35	10
14	Haken	3
15	Kreuzschlitzschraube für Haken 3,5 x 20	6
16	Werkzeugschlüssel	2

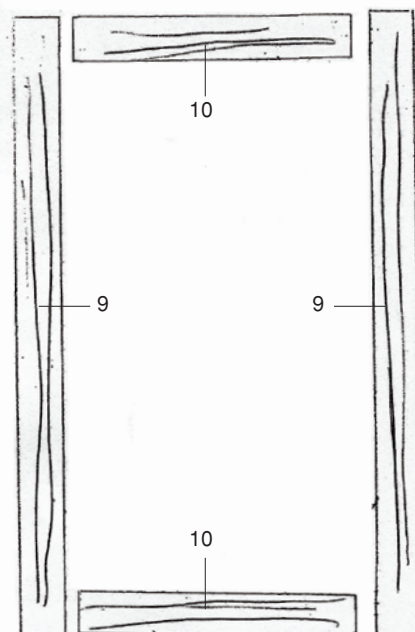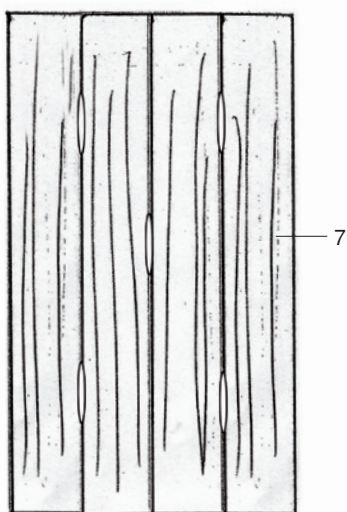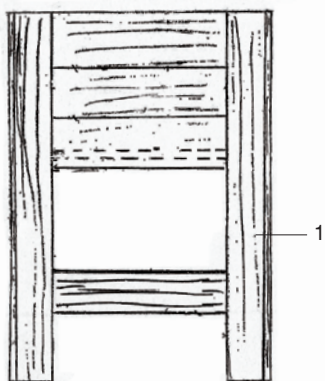

## Aufbau

Das Balkonhochbeet wird aus verpackungstechnischen Gründen zerlegt geliefert. Am einfachsten gelingt der Zusammenbau mit Hilfe einer zweiten Person.

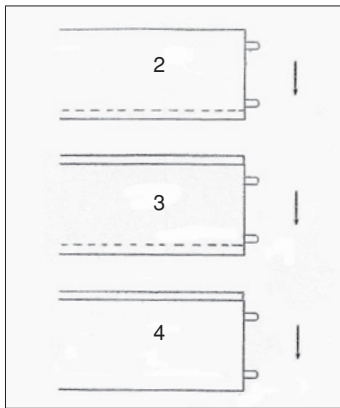


Abb. 1

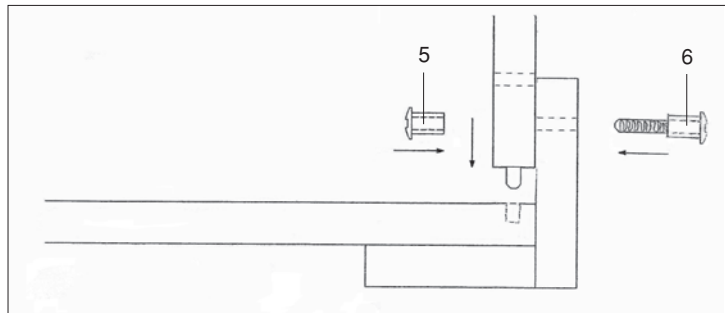


Abb. 2

1. Sehen Sie sich die in der Montageanleitung dargestellten Montageschritte genau an und führen sie immer in der angegebenen Reihenfolge aus.
2. Identifizieren und sortieren Sie die Einzelteile anhand der Stückliste und der Zeichnungen.
3. Verwenden Sie für den Zusammenbau das beiliegende Befestigungsmaterial.
4. Schieben Sie zunächst je drei Seitenbretter (2), (3) und (4) längs ineinander – s. Abb. 1.
5. Stecken Sie die so fertigmontierten Seitenwände mit ihren Dübeln in die Kopfteile (1).
6. Verbinden Sie die Kopf- und Seitenteile mit den Hülsenmuttern (5) und Gewindestiften (6) – s. Abb. 2.
7. Legen Sie den Einlegeboden (7) in den Trog.
8. Kleiden Sie nun den Trog mit der Folie (8) aus. Die Folie wird später oben zwischen Trogrand und Ablagerahmen eingeklemmt und muß nicht anderweitig fixiert werden.
9. Verbinden Sie die Ablageleisten (9) und (10) miteinander – s. Abb. 3 – und legen diesen Rahmen anschließend auf den Rand des Hochbeets.
10. Befestigen Sie den Ablagerahmen mit den Kreuzschlitzschrauben (13) von unten am Trog.
11. Montieren Sie bei Bedarf die Haken (14) mit den Schrauben (15) an einer beliebigen Stelle am Balkonhochbeet.
12. Ziehen Sie abschließend alle Schraubenverbindungen fest an.

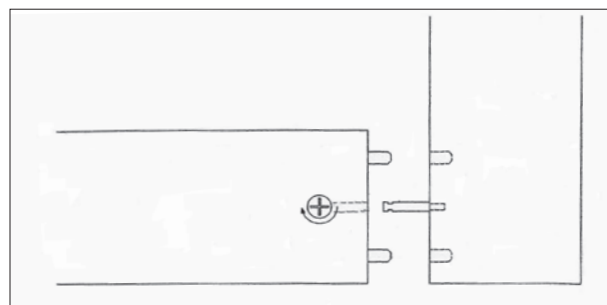


Abb. 3

## Befüllung

1. *Schicht:* Blähton (guter und sehr leichter Puffer für Luft und Wasser) als Drainage und ggf. kleinere Ästchen und etwas grober Kompost.
2. *Schicht:* Gute Blumenerde, vermischt mit abgelagertem, reifem, am besten gesiebt Kompost.

Im Laufe der Zeit wird die Erde im Hochbeet absacken. Überprüfen Sie daher im Frühjahr vor der Aussaat die Füllung, und legen Sie ggf. die 2. Schicht nach. Das Hochbeet sollte alle vier bis fünf Jahre neu befüllt werden.

## Materialhinweis

Das Balkonhochbeet wurde aus unbehandeltem Lärchenholz gefertigt. Es kann über Jahre draußen bleiben, da Lärchenholz ein dauerhaftes und witterungsbeständiges Holz ist; der hohe Harzgehalt bildet einen natürlichen Witterungsschutz. Bei intensiver Sonneneinstrahlung kann es jedoch zu Harzaustritten kommen.

Stellen Sie das Hochbeet immer auf eine waagerechte, stabile Fläche aus Stein oder Holz, keinesfalls direkt auf den Erdboden oder eine Wiese, damit das Hochbeet von unten keine Nässe ziehen kann.

Holz ist ein lebendiger Werkstoff und paßt sich dem Umgebungsklima an. Es verändert Form und Farbe, dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dies führt natürlicherweise zu leichten Rißbildungen und zu der typischen Graufärbung von Lärchenholz.

Im Laufe der Zeit vergraut das Holz durch Witterungseinflüsse. Sie können das natürliche Vergrauen verlangsamen, indem Sie das Hochbeet behandeln. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen können Sie das Holz mit einem Anstrich versehen. Fragen Sie bitte einen Fachmann nach einem geeigneten Anstrichmittel. **Wichtig:** Führen Sie die Behandlung immer von innen und außen mit dem gleichen Anstrichmittel und immer in gleicher Intensität (Anzahl der Anstriche) durch!

**MANUFACTUM.**

Zeche Waltrop · Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop  
Telefon 02309/939 050 · Fax 02309/939 850  
www.manufactum.de · info@manufactum.de